WAGAN® TECH

Item # / Artículo #2404

3 Million Brite-Nite™ Spotlight Lantern
Brite-Nite™ Linterna Reflectora 3 Millones

User's Manual
Manual de Usuario

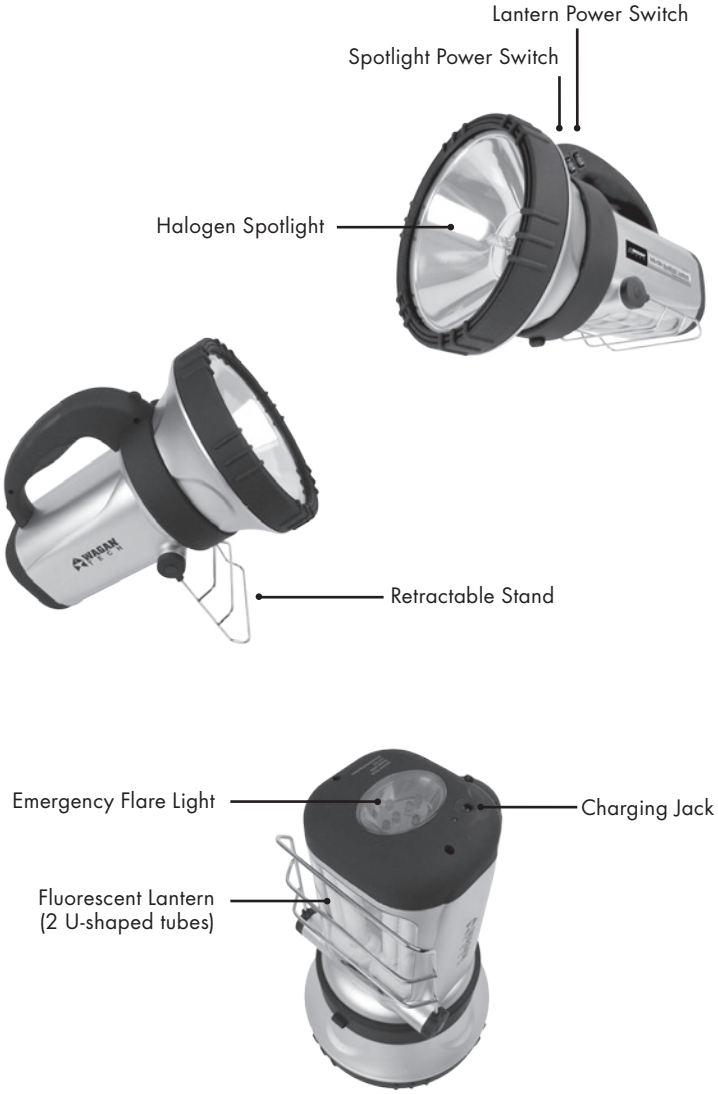

WAGAN® TECH
www.wagan.com

Thank you for purchasing the 3 Million Brite-Nite™ Spotlight Lantern by Wagan Tech®. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. It is important to read all operating instructions carefully before use and keep this user's manual for future reference.

INTRODUCTION

This spotlight-lantern is useful for accomplishing a variety of activities. It has a stand that can be used to aim the spotlight beam in a convenient position. In the field, it serves as a powerful spotlight. At the campground, the lantern feature is very useful as a bright, steady, reading light. During tire changes at night, the lantern can light the area while the red, flashing Emergency Light warns motorists to avoid the area. Two chargers are included allowing for either DC charge from a cigarette lighter socket or AC charge from any wall outlet.

FEATURES

- Bright spotlight beam is visible up to one mile.
- Fluorescent Lantern and Area Light operates from to 2-4 hours.
- User can select operation with one or two fluorescent tubes.
- Rechargeable 6 volt sealed lead-acid battery.
- Charge in vehicle from cigarette lighter socket (DC adapter included).
- Charge at home (AC adaptor included).
- Weather-resistant casing provides for outdoor and emergency use.
- Large handle for easy carrying.
- Red flashing emergency warning light.
- Spotlight power switch located right at finger tips, allowing for single-hand operation while being carried.
- Red LED charging indicator lets the user know that charging power is connected.
- Retractable wire stand allows the spotlight beam to be positioned in a variety of angles.

SPECIFICATIONS

- Operating Voltage: 6 Volts DC
- Sealed Lead Acid Battery: 6V DC, 4.5 AH
- Quartz Halogen Bulb: 6 Volt 55 Watt H3
- Fluorescent Tubes (2): 7 Watt, U shape
- Dimensions: 11 in. x 7 in. x 7 in.
- Weight: 4.5 lbs

©2012 Wagan Corporation
All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

- Do not turn on light while charging the unit. Doing so will damage the unit and will void your warranty.
- As with all lead-acid cell batteries, when storing, be sure to recharge the battery fully every 3-6 months to prolong the life of the battery.
- Turn OFF all lamp functions and allow unit to cool before storage.
- Though durable and built to last, do not drop the unit excessively as this will greatly reduce the life of the unit.
- Though weather resistant, do not submerge the unit.
- Lens becomes very hot during operation.
- Do not cover lens or reflector during operation.
- Do not shine directly into eyes.
- Switch off and allow it to cool before storage or maintenance.
- When servicing always wear safety glasses when working with hardware.
- Use only supplied chargers.
- This unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

OPERATING INSTRUCTIONS

This Spotlight Lantern is versatile and convenient to use. The large handle and rocker switch placement allows for easy control of all lamp functions while carrying the unit. Two Rocker type switches have three positions each and are marked I, O, and II. Always store the lamp with both switches in the "O" position.

The two rocker switches and their functions are shown in the table below.

Switch Location/Function	Rocker Switch 1 (closest to spotlight end)	Rocker switch 2
"O" Position Function	OFF	OFF
"I" Position Function	Spotlight ON	Single fluorescent tube ON
"II" Position Function	Flashing Red Emergency Beacon	Two fluorescent tubes ON

RECHARGING THE UNIT

Your spotlight is supplied with two charging adapters. One adapter is powered by standard 115 volts AC. This is the AC/DC Charging Adapter. The other charging adapter is the DC/DC Charging Adapter. This adapter has a user-replaceable fuse in the DC plug that connects to a cigarette lighter outlet (accessory outlet). **Be sure to charge the unit completely before the first use (charge for 24 hours).** This step will prolong the life of the internal battery. Use the AC/DC Charging Adapter for the first charge.

AC Charging

The AC/DC adapter provides a slow steady charge to the unit. Do not operate the lamp while the AC/DC Charging Adapter is charging the lamp, you may damage the charging adapter and discharge the lamp's batteries. Charge for a maximum of sixteen hours; DO NOT overcharge.

1. Make sure that all switches are set to "O", the off position.
2. Using the AC/DC adaptor, insert the DC end into the Charging Jack (next to the flare light).
3. Plug the AC end into a wall outlet.
4. The red Charging LED light will come on to indicate the lamp is charging.

DC Charging

Any 12 Volt DC power outlets, such as in vehicles, boats, and jump starters can charge this lamp using the DC/DC Charging Adapter. For full charge, the power source must be from a vehicle or boat DC outlet and the engine should be running. Charge for five hours maximum; DO NOT overcharge.

1. Make sure that all switches are set to "O", the off position.
2. Using the DC/DC charger, insert the DC end into the Charging Jack (next to the flare light).
3. Plug the larger DC plug into the cigarette lighter outlet.
4. The red Charging LED light will come on to indicate the lamp is charging.

WAGAN® TECH
www.wagan.com

©2012 Wagan Corporation
All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

MAINTENANCE

User Replaceable Bulbs

The 3 Million Brite-Nite Spotlight Lantern uses a 6V, 55 Watt H3 quartz-halogen bulb. If the bulb burns out, you can purchase a replacement from most automotive supply stores. The U-shaped fluorescent tubes have long life so should not need to replace them often. However, the florescent tubes are available at stores that carry electrical supplies. These fluorescent tubes are 7 watts each. Take one old tube with you when you purchase a new one. Be careful not to break the tube.

Spotlight Bulb Replacement Procedure

1. Make sure all charging adapters are disconnected from the unit.
2. Make sure all switches are set to "O", the off position.
3. Rotate the bezel slightly counter clockwise to remove the bezel and lens.
4. Carefully remove the reflector assembly.

NOTE: The WHITE wire of the bulb connects to the Brite-Nite's RED wire; the BLACK wire connects to the reflector assembly. **It is only necessary to disconnect the WHITE wire from the RED wire.**

5. Disconnect the WHITE wire from the RED wire.
6. Carefully unhook the two wire spring ends from the reflector flange.
7. Lift and rotate the wire spring to release the bulb.
8. Carefully remove the bulb and set it aside.

NOTE: **The glass of the new bulb must not be touched with the bare hands.** Finger grease deposited on the glass will create hot spots on the bulb and decrease its life. If the bulb glass is accidentally touched, it can be cleaned with a lint free cloth dampened with alcohol.

9. Carefully remove the new bulb from its package without touching the bulb's glass.
10. Place the bulb in the reflector assembly flange.
11. Replace the wire spring and hook the ends onto the reflector flange.
12. Connect the WHITE wire to the RED wire.
13. Replace the reflector assembly, lens, and bezel.
14. Make sure the bezel is secure to keep out dust and water.
15. Check for proper operation by turning ON the switch.
16. Recharge the battery as required.

Fluorescent Bulb Replacement Procedure

The 3 million Brite-Nite Spotlight Lantern uses two standard 7W fluorescent bulbs. These may be purchased at any local hardware store.

1. Follow the Spotlight Bulb Replacement Procedure to remove the reflector assembly.
2. Using a phillips screwdriver, unscrew the white fluorescent bulb assemblies' retaining screws.
3. Lift out the tube assembly—be careful not to break any wires or bulbs.
4. Gently pull out the old bulb and replace with the new fluorescent bulb.
5. After replacing the fluorescent bulb, replace the screws, reflector assembly, glass, and bezel.

DC Fuse Replacement

The 4 ampere fuse in the DC plug protects the charging cord of the DC Adapter. If the Charging Indicator on the Spotlight Lantern does not light up when the you are charging from a cigarette lighter or accessory socket, the fuse in the DC plug may be blown. Check the fuse that is located inside the DC plug.

To check or replace the fuse:

1. Unscrew the end cap of the DC plug (counter clockwise).
2. Remove spring, center contact, and fuse.
3. Check fuse with a continuity checker.
4. If plug is blown, obtain a replacement fuse with same type and rating.
5. Replace the fuse, spring, contact, and end cap.
6. Screw end cap clockwise until it is finger tight. **Do not overtighten.**
7. Check for proper operation of DC Charge Adapter.
8. If the fuse was good, check the DC socket for proper operation.

DISPOSAL/RECYCLING

All electronic equipment contains materials that can damage the environment if not properly disposed. All fluorescent lamps contain mercury. Make sure that the bulbs are not broken. Contact your local authority for disposal or recycling instructions.

Warranty Statment is located at the end of the booklet.

©2012 Wagan Corporation
All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

Muchas gracias por comprar la Brite-Nite™ Linterna Reflectora 3 Millones de Wagan Tech®. Esta linterna le brindará años de servicio confiable si es tratada con el cuidado apropiado. Por favor lea este manual de instrucciones antes de utilizar este producto.

INTRODUCCIÓN

Esta linterna reflectora es muy útil para una gran variedad de actividades. Tiene un soporte de alambre que se puede utilizar para dirigir el rayo de luz en una posición conveniente. En el campo, sirve como un potente reflector. Acampando, esta linterna es muy útil como luz de lectura. Cambiando neumáticos en la noche, puede iluminar el área. La linterna incluye dos cargadores uno de corriente CA para cargarla en casa y uno CC para cargarla en el auto.

CARACTERÍSTICAS

- El rayo de luz es visible hasta 1 milla (1.609 km) de distancia.
- Linterna fluorescente / Luz en el área opera de 2 - 4 horas.
- El usuario selecciona la operación de uno o dos tubos fluorescentes.
- Batería de ácido-plomo recargable incorporada de 6V.
- Recargable en vehículos con adaptador de auto (adaptador CC.) o en casa con adaptador CA (ambos incluidos).
- Cargue en el hogar (adaptador CA incluido).
- Exterior resistente al agua, adecuado para emergencias y uso en exteriores.
- Asa grande para fácil transporte y uso.
- Luz de emergencia
- El interruptor de encendido está situado donde van las puntas de los dedos, lo que permite realizar la operación con una sola mano mientras se lleva.
- Luz roja LED indicadora de carga que permite al usuario saber si la unidad que está cargando esta conectada.
- Un alambre retractable que permite que la luz de la linterna pueda ser posicionada en varios ángulos

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de Operación: 6 voltios CC
- Batería de plomo sellada: 6V CC, 4,5 AH
- Bombillo de Halógeno: 6 voltios 55 Watt H3 (300 lúmenes)
- Tubos fluorescentes (2) : en forma de U de 7 vatios
- Dimensiones (pulgadas): 11" x 7" x 7"
- Peso: 4.5 lbs

WAGAN® TECH
www.wagan.com

© Corporación Wagan 2012
Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- No encienda la luz mientras la unidad esté cargando. Si lo hace, podría dañar la unidad y anular la garantía.
- Al igual que con todas las baterías de plomo-ácido, cuando se almacena, asegúrese de recargar la batería por completo cada 3-6 meses para prolongar la vida útil de la batería.
- Apague todas las funciones de la linterna y permita que la unidad se enfríe antes de almacenar.
- A pesar de ser un producto resistente y duradero, evite que la unidad se caiga al suelo porque se acortaría sensiblemente la vida útil de la unidad.
- Aunque sea impermeable, no sumerja la unidad en agua.
- El lente se calienta mucho cuando el aparato está en funcionamiento.
- No tape el lente o el reflector cuando el aparato esté en funcionamiento.
- No dirija directamente la luz a los ojos.
- Apague y deje que se enfríe antes de su almacenamiento o mantenimiento.
- Siempre que la utilice cuando trabaje con artículos de ferretería, lleve gafas de seguridad.
- Utilice única y exclusivamente los cargadores que se le facilitan.
- Esta unidad está diseñada correctamente para ser usada de manera vertical o en un piso en posición de montaje

INSTRUCCIONES DE USO

La Linterna Reflectora LED es versátil y fácil de usar. El asa grande y la posición del interruptor permite un fácil control de todas las funciones de la linterna mientras transporta la unidad. Hay dos interruptores. Un interruptor tiene dos posiciones, el otro tiene tres posiciones I, 0, y II. Guarde siempre la linterna con ambos interruptores en la posición “O”.

Los dos interruptores y sus funciones se muestran en la tabla de abajo.

Ubicación del interruptor/Función	Interruptor 1 (mas cercano al extremo final de la linterna)	Interruptor 2
Función - Posición “O”	Apagado	Apagado
Función - Posición “I”	Linterna encendida	1 tubo fluorescente encendido
Función - Posición “II”	Luz roja intermitente para emergencias	2 tubos fluorescentes encendidos

RECARGANDO LA UNIDAD

Su linterna se suministra con dos adaptadores de carga. Un adaptador funciona con energía estándar CA de 115 voltios. Este es el adaptador de carga CA / CC. El otro adaptador de carga es el adaptador de carga CC / CC. Asegúrese de cargar la unidad por completo antes del primer uso. Este paso permitirá prolongar la vida de la batería interna. Utilice el adaptador de carga CA / CC para la primera recarga. Cargue la batería durante 24 horas antes del primer uso.

Recarga con Adaptador CA

El adaptador CA / CC ofrece una carga lenta constante a la unidad. No haga funcionar la linterna, mientras que el adaptador de carga CA / CC esté recargando, puede dañar el adaptador de carga y descargar las baterías de la linterna. Recargue por un máximo de dieciséis horas, y no sobrecargue la unidad.

1. Asegúrese que todos los interruptores estén en la posición de apagado “O”
2. Usando el adaptador CA / CC, inserte el extremo del CC en el enchufe de carga (junto a la luz de emergencia).
3. Enchufe el módulo de la pared en un enchufe CA
4. La luz roja LED se encenderá para indicar que la linterna está cargando

Recarga con Adaptador de Auto CC

Cualquier toma de corriente de 12 voltios CC, como en vehículos, embarcaciones, y arrancadores pueden cargar esta linterna utilizando el adaptador CC / CC. Para una carga completa, la fuente de alimentación debe ser el zócalo de accesorios (CC) de un vehículo o barco y el motor debe estar en ejecución. Cargue durante cinco horas máximo, NO sobrecargue.

1. Asegúrese que todos los interruptores estén en la posición de apagado “O”
2. Usando el adaptador CC / CC, inserte el extremo del CC en el enchufe de carga (junto a la luz de emergencia).
3. Enchufe el conector más grande de CC en el enchufe del encendedor de cigarrillos
4. La luz roja LED se encenderá para indicar que la linterna está cargando.

© Corporación Wagan 2012
Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Reemplazo de Bombillas

La Brite-Nite Linterna Reflectora 3 Millones utiliza una bombilla halógena H3 cuarzo de 6 voltios, 55 vatios. Cuando se funda, acuda a una ferretería o a una tienda de automotor para que se la cambien.Los tubos fluorescentes en forma de U tienen una larga vida por lo que no debería ser necesario reemplazarlos con frecuencia. Sin embargo, los tubos fluorescentes están disponibles en tiendas donde venden artículos eléctricos. Estos tubos fluorescentes son de 7 vatios cada uno. Lleve un tubo viejo con usted cuando compre uno nuevo. Tenga cuidado de no romper el tubo.

Procedimiento para Reemplazar la Bombilla.

1. Asegúrese que todos los adaptadores de carga estén desconectados de la unidad.
2. Asegúrese que todos los interruptores estén la posición de apagado "O".
3. Gire el protector del lente en sentido antihorario para remover el protector y el lente.
4. Retire con cuidado el reflector ensamblado.

NOTA: El cable BLANCO de la bombilla se conecta al cable ROJO de la linterna Brite-Nite, el cable NEGRO se conecta al reflector ensamblado. **Sólo es necesario desconectar el cable BLANCO del cable ROJO.**

5. Desconecte el cable BLANCO del cable ROJO.
6. Con cuidado, desenganche los dos resortes de los extremos del borde del reflector.
7. Levante y gire el resorte de alambre para liberar la bombilla.
8. Retire la bombilla con cuidado y déjela a un lado.

NOTA: **El cristal de la bombilla nueva no debe ser tocada con las manos.** La grasa de los dedos depositada en el cristal crea puntos calientes en la bombilla y reduce su vida útil. Si tocó la bombilla de cristal accidentalmente, se puede limpiar con un paño de tela humedecido con alcohol.

9. Remueva cuidadosamente la bombilla del empaque sin tocar el cristal de la bombilla.
10. Coloque la bombilla en el borde del reflector ensamblado.
11. Vuelva a colocar el resorte de alambre y el gancho de los extremos en el borde del reflector.
12. Conecte el cable BLANCO al cable ROJO.
13. Reemplace el reflector ensamblado, lente y protector de lente.
14. Asegúrese de que el protector de lente esté firme par que no le entre polvo o agua.
15. Compruebe que funcione correctamente encendiendo el interruptor.
16. Recargar la batería cuando sea necesario.

Procedimiento para Reemplazar la Bombilla Fluorescente

La Brite-Nite Linterna Reflectora 3 millones, utiliza dos bombillas fluorescents estándar de 7 vatios. Estos se pueden comprar en cualquier ferretería local.

1. Siga las instrucciones del Procedimiento para reemplazar la bombilla para extraer el reflector ensamblado.
2. Con un destornillador Phillips, afloje los tornillos de la bombilla fluorescente blanca de retención.
3. Levante el ensamblaje del tubo-tenga cuidado de no romper los cables o bombillas.
4. Retire con cuidado la bombilla vieja y sustituyala por la nueva lámpara fluorescente.
5. Luego de sustituir la bombilla fluorescente, reemplace los tornillos, el reflector ensamblado, cristal y el protector del lente.

Reemplazando el Fusible CC

El fusible de 4 amperios en el enchufe de CC protege el cable de carga del adaptador CC. Si el indicador de carga de la linterna no se enciende cuando está cargando desde el encendedor de cigarrillos o zócalo de accesorios, puede que el fusible en el enchufe de CC se haya fundido. Revise el fusible que se encuentra dentro del enchufe CC.

Para comprobar o cambiar el fusible:

1. Desatornille la tapa del extremo del enchufe CC (sentido antihorario).
2. Retire el resorte, centro de contacto y el fusible.
3. Controle el fusible con un comprobador de continuidad.
4. Si el enchufe está fundido, obtenga un fusible de repuesto del mismo tipo y clasificación.
5. Reemplazar el fusible, el resorte, el contacto y la tapa.
6. Atornille la tapa hacia el lado derecho hasta que quede apretado. **No apriete demasiado.**
7. Comprobar el funcionamiento correcto del adaptador de carga CC.
8. Si el fusible está bien, compruebe que el enchufe CC funcione correctamente.

DESECHO/RECICLAJE DE LA UNIDAD

Los aparatos electrónicos contienen materiales que pueden afectar al medio ambiente si no se desechan correctamente. Todas las lámparas fluorescentes contienen mercurio. Asegúrese de que las bombillas no están rotas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información o instrucciones para desechar o reciclar la unidad.

© Corporación Wagan 2012
Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

Garantía Limitada de la Corporación Wagan

La garantía de WAGAN Corp. está limitada sólo a los productos vendidos en los Estados Unidos.

Todos los productos Wagan Tech deben registrarse dentro de los (30) días de compra para activar la garantía. Para registrar su producto, visite *http://tinyurl.com/waganwarranty*. Asegúrese de conservar el recibo original ya que será necesario cuando devuelva un producto en garantía.

Duración de la garantía: Este producto está bajo garantía para el comprador original durante el período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, como libre de defectos en el material y la mano de obra. WAGAN Corporation renuncia a cualquier responsabilidad por daños consecuenciales. En ningún caso, WAGAN Corporation será responsable por daños que superen la cantidad pagada por el producto al por menor.

Funcionamiento de la garantía: Durante el período de garantía de un (1) año antes mencionado, un producto con defectos se reemplazará con un modelo similar cuando el producto sea devuelto a WAGAN Corporation con el recibo original de la tienda. El producto de reemplazo estará en garantía por el resto del período original de un (1) año de garantía.

Para devolver un artículo defectuoso, póngase en contacto con WAGAN Corporation al (800) 231-5806 para obtener un número de autorización de mercadería devuelta (RMA#) y las instrucciones correspondientes a la devolución. Cada artículo devuelto necesitará un RMA# por separado. Después de haber recibido el RMA# y las instrucciones de devolución por parte de WAGAN Corporation, siga las instrucciones y envíe el artículo con ENVÍO PREPAGO, junto con la documentación solicitada, una explicación completa del problema, su nombre, dirección y número telefónico para ponerse en contacto durante el día. WAGAN Corporation, en forma opcional, decidirá reemplazar o reparar la pieza defectuosa.

Cuando se envía cualquier artículo defectuoso es NECESARIO un número de autorización de mercadería devuelta (RMA#). WAGAN Corporation no es responsable por el/los artículo(s) devuelto(s) sin un número oficial de autorización de mercadería devuelta. El/los artículo(s) debe(n) ser devueltos con envío prepago. WAGAN Corporation no es responsable por ningún costo de envío en que se incurra para la devolución de artículo(s) a la empresa para su reparación o reemplazo. Esta garantía será nula si el producto fue dañado por accidente, en el transporte, uso irracional, mal uso, negligencia, mantenimiento inadecuado, uso comercial, reparaciones por personal no autorizado u otras causas que no surjan de defectos en los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se extiende a ninguna unidad que haya sido utilizada violando las instrucciones escritas provistas.

Responsabilidad legal de la garantía: Esta garantía reemplaza toda garantía expresa o implícita y ningún representante o persona está autorizada a asumir ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos. No podrá haber reclamos por defectos o fallas de funcionamiento o falla del producto bajo cualquier teoría de agravio, contrato o derecho comercial, incluyendo pero no limitada a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, incumplimiento de la garantía e incumplimiento del contrato.

©2008 WAGAN Corp. *REV2011*

WAGAN Corp. Limited Warranty

The WAGAN Corp warranty is limited to products sold only in the United States.

All Wagan Tech products must be registered within (30) days of purchase to activate its warranty. To register your product, please visit *http://tinyurl.com/waganwarranty*. Be sure to keep the original receipt as it will be required when returning a product under the warranty.

Warranty Duration: This product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) Year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

Warranty Performance: During the above one (1) Year warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. The replacement product will be in warranty for the balance of the original one (1) Year warranty period.

To return a defective item, please contact WAGAN Corporation at (800) 231-5806 to obtain a Returned Merchandise Authorization number (RMA#), and return instructions. Each item returned will require a separate RMA#. After you have received the RMA# and the return instructions from WAGAN Corporation, please follow the instructions and send the item with PREPAID SHIPPING, along with all of the required documentation, a complete explanation of the problem, your name, address and daytime phone number. WAGAN Corporation will, at its option, replace or repair the defective part.

A Returned Merchandise Authorization number (RMA#) is REQUIRED when sending in any defective item. WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Returned Merchandise Authorization number. The item(s) must be returned with prepaid shipping. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement. This warranty is void if the product has been damaged by accident, in shipment, unreasonable use, misuse, neglect, improper service, commercial use, repairs by unauthorized personnel or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers: This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty and breach of contract.

©2008 WAGAN Corp. REV2011

31088 San Clemente Street
Hayward, CA 94544, U.S.A.

U.S. & Canada Toll Free: 1.800.231.5806
Tel: + 1.510.471.9221
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2012 Wagan Corporation
All Rights Reserved
Wagan Tech and wagan.com are trademarks used by Wagan Corporation

© Corporación Wagan 2012
Todos los derechos reservados
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan

REV20120223-ES